E2100

Mobiiltelefoni kasutusjuhend

Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenusepakkujast.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22336A
Estonian. 03/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Ohutus- ja kasutusteave

Järgige järgnevaid hoiatusi, et vältida ohtlikke või õigusvastaseid olukordi ning tagada oma mobiiltelefoni nõuetekohane talitlus.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Hoidke telefoni ja kõiki selle tarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiiltelefonide ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiiltelefonid ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
Ärge paigutage telefoni ja selle tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude või telefoni äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge kunagi asetage akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Hoidke akut löökide ja surve eest. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist.
Kui teil on põhjust arvata, et teie telefon häirib südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tööd, siis lülitage telefon kohe välja ja pöörduge nõuannete saamiseks südamestimulaatori või meditsiiniseadme valmistaja poole.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge hoidke ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

CE 0168

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad seadmeid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi. Mono-kõrvaklapid ei ole saadaval. Kasutage ainult stereo-kõrvaklappe.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhiseid.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Vältige telefoni märjaks saamist – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Teie telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid, meditsiiniseadmed ning muud elektroonikaseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

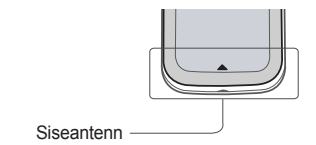

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,636 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka. Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: E2100

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
VÕRK	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.11 — Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) — (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Telefoni kujundus

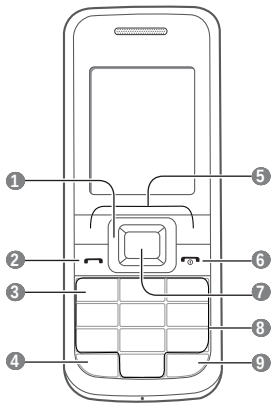

1
4-suunaline sirvimisklahv
Ooterežiimis kasutaja poolt määratletud menüüdesse sisenemine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine

2
Valimisklahv
Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine

3
Kõnepostiteenuse klahv
Ooterežiimis ligipääs kõnepostile (vajutage ja hoidke all)

4
Klahvilukk
Ooterežiimis klahvide lukustamine (vajutage ja hoidke all)

5
Valikuklahvid
Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine

6
Toite/menüüst väljumise klahv
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine

7
Kinnitusklahv
Ooterežiimis menüürežiimi sisenemine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

8
Tähe- ja numbriklahvid

9
Vaikse profiili klahv
Ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimine või desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:

Ikoon	Kirjeldus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	Kõne on pooleli
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	FM-raadio on sees
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus kõnepostiteade
	Uus e-kiri
	Sõnumite kaust on täis
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage aku kaas ja sisestage SIM-kaart.

2. Paigaldage aku ja asetage aku kaas tagasi.

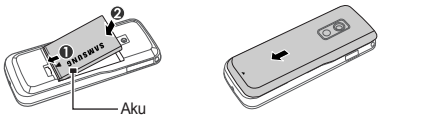

Aku laadimine

1. Ühendage kaasasolev laadija.

2. Kui laadimine on lõppenud, eraldage laadija vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral võite telefoni kahjustada.

Juhendavad ikoonid

	Märkus: märkused, nõuanded ja lisateave
→	**Seejärel**: valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid → Loo uus sõnum**" (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**)
[ ]	**Nurksulud**: telefoni klahvid ja nupud, näiteks [☎] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)
< >	**Noolsulud**: valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [☎].
2. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [☎].

Ligipääs menüüdele

Telefoni menüüdele ligipääsemiseks:
1. Menüürežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis [**OK**].
2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**Salvesta**> või [**OK**].

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [⌐].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [☎].

Läbi mono-kõrvaklappide kuulates on helitugevus väga madal või peaaegu hääletu. Kasutage ainult stereo-kõrvaklappe.

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [⌐].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [☎].

Helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava telefoni profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
4. Valige **Helitugevus** → **Kõne märguanne**.
5. Helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage ülemist või alumist sirvimisklahvi.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava telefoni profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
4. Valige **Kõne helin**.
5. Valige helina kategooria → helin.

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage [⌐].
2. Kerige vasakule või paremale, et valida kõne tüüp.
3. Kerige üles või alla, et valida number või nimi.
4. Kõne üksikasjade vaatamiseks vajutage [**OK**]; numbrile helistamiseks vajutage [⌐].

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ja hoidke all [*], et lülituda sisestusrežiimile. Sõltuvalt teie riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

T9-režiim

1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.

ABC-täherežiim

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage <**Puhasta**>. Kõikide tähtede kustutamiseks vajutage ja hoidke all <**Puhasta**>.
- Tähemärkide vahele tühiku lisamiseks vajutage [#].
- Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage [1].

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**> → **Loo kontakt**.
2. Valige numbri tüüp.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Kontakti salvestamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tekstsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sihtnumber.
3. Kerige alla ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Tekstsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Menüürežiimis valige **Kaamera**.
2. Soovitud kaamera sätete valimiseks vajutage <**Valikud**>.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage [**OK**].
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 2).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → fotofail.

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

See funktsioon aitab teil oma telefoni leida varguse korral või juhul, kui keegi üritab teie telefoni muu SIM-kaardiga kasutada. Sellisel juhul saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale või sõpradele. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest.

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ja vajutage <**OK**>.
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage [**OK**].
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage [**OK**].
6. Kerige kontaktini ja vajutage [**OK**].
7. Valige number (vajadusel).
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
10. Vajutage [**OK**] → <**Nõustu**>.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält. Võltskõne tegemiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis alumist sirvimisklahvi all.

Võltskõne seadistamine

Menüürežiimis valige **Sätted** → **Rakendus** → **Võltskõne**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata oma perekonnaliikmetele või sõpradele hädaabisõnumi.

Hädaabisõnumi aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Rakendus** → **Sõnum** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage [**OK**].
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage [**OK**].
5. Kerige kontaktini ja vajutage [**OK**].
6. Valige number (vajadusel).
7. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
8. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmine

1. Hädaabisõnumi saatmiseks eelseadistatud numbritele vajutage lukustatud klahvidega telefonil neli korda [⌐]. Telefon lülitub hädaabirežiimi ja saadab eelseadistatud hädaabisõnumi.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [☎].

Alarmide määramine ja kasutamine

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Kerige tühja alarmi väljani ning vajutage [**OK**].
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:
- Vajutage ilma korduseta alarmi peatamiseks suvalist klahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või [**OK**] või vajutage <**Äratus**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Kerige alarmini, mida soovite desaktiveerida ning vajutage [**OK**].
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui eemaldate aku, ei pruugi määratud märguanne kõlada.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.

Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. Kerige vasakule või paremale soovitud raadiojaamani.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage [**OK**].